

2-SEITIGER-WINDFAHNEN-SENSOR

MERKMALE

Der zweiseitige Windfahnen-Sensor liefert vereinfachte Informationen über die Windrichtung (rechts oder links)



Montage	Rohr mit einem Durchmesser von 27 mm Festklemmen mit Schrauben
Kabeltyp	3 Leiter von 0,22 mm ²
Kabellänge	10 Meter
Messprinzip	Bipolare Magnete
Stromversorgung	Keine
Ausgang	Trockenkontakt (Rechts und Links) (max. 0,1A/24VDC bei ohmscher Last)

ANSCHLUSS


Bezeichnung	Farbe
Gemeinsam	Blau
Signal Rechte Seite	Weiß
Signal Linke Seite	Rot

WARTUNG

Für eine optimale Erfassung der Windrichtung ist eine regelmäßige Reinigung (Entstauben des beweglichen Teils ohne Demontage der Lager) erforderlich.

MONTAGE

Damit der Sensor richtig funktioniert, muss die Windfahne mit der Befestigungsschraube auf der rechten Seite positioniert werden:

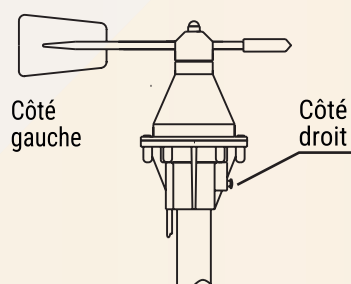

WICHTIG

Auf beiden Seiten der beiden Erfassungsbereiche befindet sich ein toter Bereich: In diesem Bereich hat keiner der beiden Ausgänge Kontakt

