

# CLIMTOP



**POSITION STOP** : Arrêt du moteur.  
**STOP POSITION** : Stop of the engine.  
**POSICION STOP** : Para del motor.



**POSITION OUVERTURE** : Ouverture continue de l'ouvrant.  
**OPENING STOP** : Continued opening of the ventilation.  
**POSICION APERTURA** : Apertura continua del batiente.



**POSITION FERMETURE** : Fermeture continue de l'ouvrant.  
**CLOSING POSITION** : Continued closing of the ventilation.  
**POSICION CIERRE** : Cierre continuo del batiente.





**POSITION AUTOMATIQUE** :  
 Si la température est supérieure à la consigne fixée par le thermostat, l'ouvrant doit s'ouvrir par top (Clignotant).  
 Si la température est inférieure à la consigne fixée par le thermostat, l'ouvrant doit se fermer par top (Clignotant).  
 Le clignotement en ouverture et en fermeture est identique.  
 Le clignotement est réglé par la minuterie.

**AUTOMATIC POSITION** :  
 If the temperature is higher than the order fixed by the thermostat, the ventilation must be opened by top (intermittent).  
 If the temperature is lower than the order fixed by the thermostat, the ventilation must be closed by top (intermittent).  
 The opening and closing intermittent signals are the same.  
 The intermittent signal is controlled by the clock.



**POSICION AUTOMATICA** :  
 Si la temperatura está superior al orden fijado por el termostato, el batiente debe abrirse por top (intermittente).  
 Si la temperatura está inferior al orden fijado por el batiente debe cerrarse por top (intermittente).  
 El intermitente de la apertura o del cierre son iguales.  
 EL intermitente está controlado por el reloj.

## REGLAGE MINUTERIE

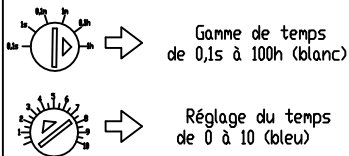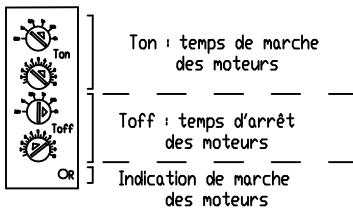



Le temps est égal à :  
 gamme x temps  
 Ici : 1h x 3 = 3h

## TIMER REGULATION

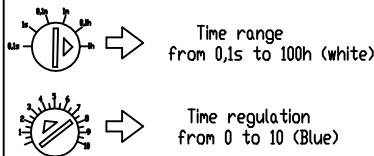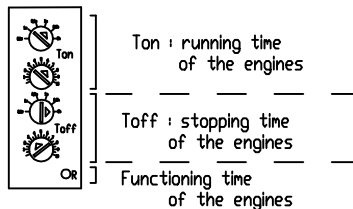

Time = range x time  
 In this case : 1h x 3 = 3h

## REGLAJE DEL AUTOMATICO

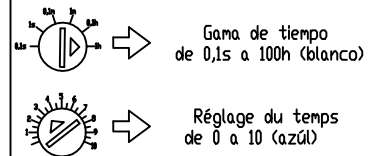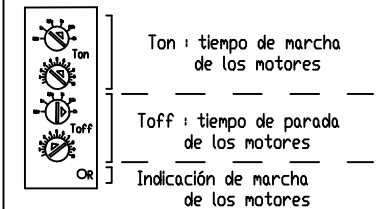

El tiempo equivale a :  
 gama x tiempo  
 En este caso : 1h x 3 = 3h

# COFFRET BOITIER INVERSEUR SUR CI Cde PAR THERMOSTAT REVERSING CONTACTOR UNIT COMMANDED BY THERMOSTAT CAJA INVERSOR MANDO POR TERMOSTATO

